

Izolowanie

Izolator do wosku



Izolator do wosku z dozownikiem
750 ml
REF 540 0070 4



Spryskiwacz
125 ml
REF 540 0075 0



Dozownik pk 20
20 ml
REF 540 0072 0



Dozownik łatwo roz-
prowadza izolator po
powierzchniach modeli.



Po zakończeniu mode-
lowania w wosku łatwo
zdejmuje się obiekty.

Mikroskopijna warstwa izolująca gipsy,
akryle, metale oraz wosk od wosku.

Izolator do gipsu



Spryskiwacz
750 ml
REF 540 0013 5

Produkty dodatkowe:



Spryskiwacz
125 ml
REF 540 0075 0



Dozownik pk 20
20 ml
REF 540 0072 0



Izolator wnika w gipsy
i likwiduje mikropory
nie tworząc warstwy
na powierzchni
zewnętrznej.
Dozownik ułatwia
rozprowadzanie
izolatora.



Pewnie izoluje części
puszek, ułatwiając
ich otwieranie po
polimeryzacji.



Pewna izolacja gipsu od gipsu.

Isoplast ip



Pewna izolacja ciepłych i zimnych akryli od gipsu.




Dozownik ułatwia precyzyjne rozprowadzanie izolatora.

Isoplast
750 ml
REF 540 0101 9

Produkty dodatkowe:



Dozownik
125 ml
REF 390 0033 0

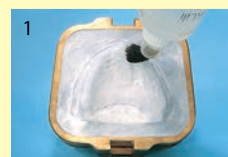

1 Izolator wygładza i uszlachetnia powierzchnię modeli gipsowych przed polimeryzacją.



2 Użycie Isoplast powoduje powstawanie idealnie gładkich powierzchni dośluzówkowych protez akrylowych.

